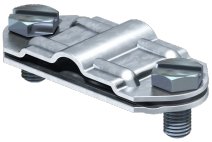
Instrucțiuni de montaj
Pachet bază instalație de paratrăsnet țigla metalică

ATENȚIE! Instalația de paratrăsnet trebuie executată ***DOAR*** de persoane autorizate și trebuie să se respecte cerințele Normativului I 7/2009 precum și ale Standardului SR EN 62305-1,2,3.
NOTĂ: Este posibil ca, în funcție de caracteristicile construcției, să fie nevoie de mai multe repere sau și de alte piese decât cele din pachet. Pentru aceste situații vă rugăm să vă adresați personalului din magazinul de unde a fost achiziționat produsul.

Nr 1. Conductorul rotund Ø 8 din oțel zincat (**5021050)** se utilizează pentru a executa rețeaua de captare și a coborârilor de pe acoperiș. Se vor folosi segmente drepte pe coamă. Capetele conductorului de pe coamă trebuie să fi proeminente și îndoite în sus. cu 0,15m astfel sunt protejate și eventualelor copertine ieșite în afară.	 **Rola de 50m**
Nr. 2.Suport conductor cu arc (5203015). Prinderea conductorului Ø 8 se va face prin clipsarea în suport. Distanța dintre doi suporți va fi de 0,75-1m.	 **10 buc**
Nr.3 Legătură cruce sau înădire (5311500) realizează intersecțiile sau derivațiile conductorului rotund de pe coama pe panta acoperișului și coborâre pe perete. Șurubul M10 trebuie strâns cu cheia potrivită până se va obține un contact perfect între cele două segmente de conductor.	 **2 buc**
Nr. 4 Vârful (5405068) se fixează pe extremitățile (mustățile) conductorului rotund, la marginile coamei sau/și ale lucarnelor. Șurubul M6 se strânge cu șurubelnița pentru un contact cât mai bun la terminația conductorului	 **2 buc**
Nr .5 Suportul pe acoperiș (5217075), este destinat susținerii conductorului rotund pe traseele de coborâre pe panta acoperișului. Atunci când coborârile sunt la marginea acoperișului, se va păstra o distanță de 0,5m de aceasta. Distanța dintre doi suporți va fi de 0,75-1 m. Se recomandă ca la fixare să se folosească șurubul autoforant existent care fixează invelitoarea . În cazul în care nu există astfel de sisteme de prindere vă rugăm să contactați furnizorul de învelitoare pentru un sistem de fixare al pieselor care sa fie autorizat de acestea.	 **10 buc**
Nr. 6 Clema de burlan (5316014) prinde conductorul rotund de marginea jgheabului metalic de captare a apelor pluviale, acolo unde acesta continuă ca și coborâre pe peretele construcției. ATENȚIE!!! Nu sunt admise unghiuri mai mici de 90°! Este recomandabil ca trecerea peste streașină să se facă prin curbe cât mai largi. Îndoirea conductorului de coborâreØ 8 pentru fixarea ulterioară pe perete se face în unghiuri mai mari de 90°. Pentru jgheaburile de plastic (PVC) nu se folosește această piesă.	 **2 buc**
Nr. 7 Suportul pe perete (5229960) se folosește pentru fixarea conductorului Ø 8 pe pereții clădirii, între streașină și legătura la centura sau priza de împământare. Holtșuruburile si diblurile nu sunt incluse, și se comandă ulterior conform grosimii pereților și a izolației.	 **8 buc**
Nr. 8 Piesa de separație (5336457), care asigură legatura între coborârile de conductor rotund Ø 8 și platbandă 30-40mm. Se montează la mai mult de 1m de sol de la centura sau priza de împământare.	 **2 buc**